Safanelli Eletrodomésticos

Safanelli Eletrodomésticos

Desde 1988

FOGÃO ELÉTRICO PORTÁTIL MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA

Março 2022

www.safanelli.com.br



ITC Eletrodomésticos Ltda

Rodovia SC 108 - Rua Emílio Manke Jr, 200 - Beira Rio Caixa Postal: 54 | CEP: 89270-000 Guaramirim | Santa Catarina

47 3373 0726 | 0800 701 0726 vendas@safanelli.com.br www.safanelli.com.br vendas@itcexaustores.com.br www.itcexaustores.com.br



FOGÃO ELÉTRICO 2 PLACAS SAFANELLI

FE010 127 V - FE009 220 V

FOGÃO ELÉTRICO 1 PLACA SAFANELLI

FF012 127 V - FF011 220 V



Modelos:	MI-008

FE012	127 V - 1.500 W
FE011	220 V - 1.000 W
FE010	127 V - 2.000 W
FE009	220 V - 2.000 W
	FE010

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, comercializado pela ITC Elétrodomésticos Ltda.

Todos os produtos Safanelli são desenvolvidos especialmente aos clientes mais exigentes, aliando bom gosto, praticidade e qualidade em cada detalhe.

ÍNDICE

1 Parabéns	2
2 Índice	
3 Assistência Técnica Safanelli	
4 Avisos gerais	2
5 Tabela com dados técnicos do produto	
6 Instalação do produto	3
7 Alerta de segurança	
8 Instruções de Uso	
9 Limpeza e Manutenção	
10 Termo de Garantia	

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SAFANELLI

Whatsapp Assist, técnica: +55 47 98891 6403 Telefone: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726

E-mail: assistencia@itceletro.com.br

AVISOS GERAIS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Safanelli. Este produto é projetado para cozinhar alimentos num ambiente doméstico. Não deve ser utilizado para propósitos industriais ou comerciais ou para qualquer outro propósito que não aquele para qual foi projetado. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua seguranca.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

ATENÇÃO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.

Certifique-se que todo material elétrico utilizado na instalação elétrica, esteja de acordo com as normas Brasileiras pertinentes.

A Safanelli se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

SSafanelli

TERMO DE GARANTIA

Os produtos Safanelli tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos pela Safanelli, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de pecas defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de servicos autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra.

Postos autorizados são aqueles credenciados pela Safanelli, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Safanelli.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de servicos autorizados:
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto pecas e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Safanelli;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho.

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR

- A garantia regulamentar oferecida pela Safanelli, pressupõe produtos atendidos pelos postos de servicos credenciados Safanelli:
- A instalação do produto é por conta do consumidor:
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo Consumidor:
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário:
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

OBSERVAÇÕES

A Safanelli não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos agui explicados.

A Safanelli reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal

Nota fiscal n°: _____ Data da compra:







WhatsApp

ITC Eletrodomésticos Ltda.

Rod SC 108 Km 01 Cx postal - 54 - 89270-000 Rua Emílio Manke Jr. nº 200 Beira Rio - Guaramirim - SC Fone/Fax: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726

GRUPOITC fale.com@itceletro.com.br | www.safanelli.com.br | www.itcexaustores.com.br



RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

Para um menor consumo de energia e maior segurança, recomenda-se o usos de panelas, com diâmetros adequados aos queimadores, desta forma evita-se que o calor se projete para fora das panelas.

Recomendamos não utilizar panelas com fundos convexos ou em forma de anel. Da mesma forma utilize panelas em bom estado com fundos planos e sem deformações.



NOTA

A utilização de forma permante deste produto na potência máxima, pode vir a ocasionar eventuais amarelamentos em torno das placas elétricas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA

- Antes de qualquer limpeza, desligar o produto da tomada;
- Não derramar água sobre o fogão;
- Não usar produtos químicos ou abrasivos:
- Limpar a parte de INOX com uma esponja levemente umedecida com água e detergente, secando com pano macio.

MANUTENÇÃO

- Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue-o da rede elétrica.
- A substituição do cabo de alimentação poderá ser feito somente por pessoal autorizado
- Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede autorizada Safanelli


NOTA: DEIXAR RESFRIAR O SEU FOGÃO ANTES DE INICIAR QUALQUER PROCEDIMENTO DE LIMPEZA, PARA EVITAR ACIDENTES.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE: www.safanelli.com.br

SSafanelli

TABELA COM DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES	2 PLACAS	1 PLACA	
PLACAS ELÉTRICAS	950 W + 950 W	1000 W	1500 W
DIÊMETRO DAS PLACAS	Ø 155 mm + 155 mm	ø 155 mm	ø 180 mm
TENSÃO	127 V ~ 50 - 60 Hz	220 V ~ 50 - 60 Hz	127 V ~ 50 - 60 Hz
TENSAO	220 V ~ 50 - 60 Hz		127 V ~ 30 - 00 112
POTÊNCIA TOTAL	1,00 + 1,00 kW	1,00 kW	1,5 kW
GRAU DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CLASSE	I	I	I
DIMENSÕES FOGÃO	L: 288 x A: 95 x C: 510 mm	L: 288 x A: 95 x C: 280 mm	L: 288 x A: 95 x C: 280 mm
GARANTIA	1 ANO	1 ANO	1 ANO

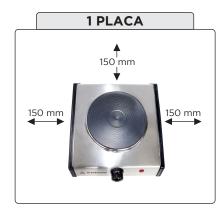



6 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia.

O seu produto é disponível em 127 V ou 220 V (ver etiqueta de identificação do produto).

7 ALERTAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente o manual de instruções antes de operar o seu produto Safanelli.
- Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informados para o produto na tabela de Dados Técnicos (Pág. 3).
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Nunca deixe o aparelho ligado sem ninguém por perto e mantenha o aparelho fora do alcance de crianças;
- Verifique periodicamente o aparelho e não o utilize se estiver danificado;
- Todos os reparos devem ser realizados por um profissional qualificado;
- Nunca exponha o aparelho à intempérie. Utilize sempre em lugar seco;
- Não puxe o cabo de força para mover o aparelho. Não dobre o cabo;
- Verifique que o cabo de energia nunca faça contato com as partes quentes do aparelho;
- Quando estiver funcionando, nunca toque a superfície do aparelho, pois alcança temperaturas muito altas;
- Verifique que o aparelho não esteja em contato com materiais inflamáveis, tais como cortinas, panos, etc.. isso pode causar um incêndio;
- Tome cuidado especial com óleo ou gordura, pois podem se inflamar rapidamente, caso o aparelho esteja quente;
- Utilize o aparelho somente para comidas que devem ser cozinhadas;
- Caso as placas apresentem rachadura, desconecte o aparelho de imediato e consulte um profissional especializado;
- O aparelho deve ser instalado em uma rede com dispositivo de corrente residual (RCD) com uma taxa de corrente não superior a 30 mA.
- Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle separado.



CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE: Símbolo indica que o aparelho pode estar quente e não deve ser tocado sem tomar cuidado.

8 INSTRUÇÕES DE USO

- Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: Cozinhas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.
- Retire cuidadosamente os filmes plásticos da proteção das peças de seu produto. A utilização do produto, sem retirar o filme plástico, fará que este se derreta, dificultando a remoção e limpeza posterior.
- Verifique se o botão de controle está na posição OFF (termo em Inglês, cujo significado é desligado). Conecte o aparelho.
- As placas e componentes do produto contém oleosidade derivadas da fabricação que deve ser removida antes de usar o aparelho pela primeira vez. Para isso ligue o aparelho na posição 'max' (Máximo) durante alguns minutos. Verifique que o ambiente esteja bem ventilado, pois neste processo de remoção dos óleos se reproduzirá fumaça. Desligue as placas e deixe esfriar totalmente. Agora o aparelho ficou pronto para ser utilizado.
- Sempre utilize panelas e frigideiras com base plana que façam melhor contato com as placas. O ideal é que o tamanho das bases das panelas e frigideiras seja o mesmo que o tamanho das placas. Sendo que a capacidade para as placas é a indicada na tabela a seguir.
- Escolha a temperatura desejada.
- Devido a construção das placas, após desligar, o aparelho mantém um calor residual que permite manter quente a comida por um curto período de tempo.
- Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

