

**Safanelli**<sup>®</sup>  
Eletrodomésticos

**Safanelli**<sup>®</sup>  
Eletrodomésticos

*Desde 1988*

[www.safanelli.com.br](http://www.safanelli.com.br)

**FORNO ELÉTRICO  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
TERMO DE GARANTIA**

Setembro 2022



**ITC Eletrodomésticos Ltda**

Rodovia SC 108 - Rua Emílio Manke Jr, 200 - Beira Rio  
Caixa Postal: 54 | CEP: 89270-000  
Guaramirim | Santa Catarina

47 3373 0726 | 0800 701 0726  
vendas@safanelli.com.br  
[www.safanelli.com.br](http://www.safanelli.com.br)  
vendas@itcexaustores.com.br  
[www.itcexaustores.com.br](http://www.itcexaustores.com.br)

**FORNO ELÉTRICO  
LE CHEF 45 L**



**Modelos:**

**MI-019**

Forno Elétrico Le Chef 45 L	FEL127	127 V
Forno Elétrico Le Chef 45 L	FEL220	220 V

## 1 PARABÉNS

Você acaba de adquirir um Forno Elétrico da marca Safanelli, produzido pela ITC Eletrodomésticos Ltda., fabricado com o que há de melhor e mais moderno no mercado. É ideal para aquecer, assar, cozer e dourar os mais variados tipos de alimentos como: pães, bolos, doces, tortas, pizzas, massas, aves, peixes, carnes, entre outros. Possui design diferenciado, ótimo espaço interno, é econômico, rápido, durável, fácil de limpar e conservar. Todos desenvolvidos especialmente para você aliar bom gosto, praticidade e economia.

## 2 ÍNDICE

1   Parabéns .....	2
2   Índice .....	2
3   Assistência Técnica Safanelli .....	2
4   Avisos gerais .....	2
5   Alerta de segurança .....	3
6   Tabela técnicas do produto .....	4
7   Instalação elétrica .....	5
8   Instalação do produto .....	6
9   Dúvidas e Ocorrências .....	6
10   Funções dos botões do forno .....	7
11   Orientações do Forno .....	8
12   Limpeza e Manutenção .....	9
13   Tabela para tempos e temperaturas .....	10
14   Termo de Garantia .....	11

## 3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA SAFANELLI

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403  
Telefone: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726  
E-mail: assistencia@itceleetro.com.br

## 4 AVISOS GERAIS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Safanelli. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado. "Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho". Este aparelho não se destina à utilização por peso (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Este produto é projetado para cozinhar alimentos num ambiente doméstico. Não deve ser utilizado para propósitos industriais ou comerciais ou para qualquer outro propósito que não aquele para qual foi projetado. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: Cozinhas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais.

**ATENÇÃO:** As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

A Safanelli se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

## 14 TERMO DE GARANTIA

Os produtos Safanelli tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos pela Safanelli, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra.

Postos autorizados são aqueles credenciados pela Safanelli, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Safanelli. O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Safanelli;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho;

### ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR

- A garantia regulamentar oferecida pela Safanelli, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados Safanelli;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor;
- **Não há cobertura de garantia para o vidro do forno;**

### OBSERVAÇÕES

A Safanelli não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Safanelli reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

*O presente Manual de Instruções encontra-se em arquivo digital disponível na central de download, através do endereço eletrônico:*  
<https://www.safanelli.com.br/manuais>

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal

Nota fiscal nº: \_\_\_\_\_ Data da compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Série: \_\_\_\_\_ Nº OP: \_\_\_\_\_



0800 - 701 - 0726  
assistencia@itceleetro.com.br

WhatsApp  
+55 47 98891-6403

ITC Eletrodomésticos Ltda.  
Rod SC 108 Km 01 Cx postal - 54 - 89270-000  
Rua Emílio Manke Jr, nº 200 Beira Rio - Guarimir - SC  
Fone/Fax: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726  
fale.com@itceleetro.com.br | www.safanelli.com.br | www.itcexaustores.com.br



TIPO	PESO	TEMPERATURA	TEMPO
Pão de queijo	15 g	180 °C	20 min
Biscoitos	300 g	200 °C	20 min
Bolo	1.300 g	200 °C	40 min
Bolo de chocolate	1.400 g	200 °C	40 min
Pão de Ló	600 g	200 °C	20 min
Pão doce	600 g	200 °C	20 min
Pão de trigo	600 g	250 °C	45 min
Pastelão	1.500 g	200 °C	40 min
Torta salgada	800 g	200 °C	35 min
Massa para pizza	350 g	200 °C	5 min
Frango	1.200 g	250 °C	1 h 30 min
Frango em pedaços	1.200 g	200 °C	1 h
Chester ★	3.500 g	200 °C	4 h
Peru ★	4.000 g	250 °C	4 h
Costela ★	3.000 g	250 °C	4 h
Pernil ★	2.600 g	250 °C	2 h 30 min
Lombo ★	1.500 g	250 °C	1 h 40 min
Peixe ★	1.200 g	250 °C	1 h
Peixe em postas	1.200 g	200 °C	25 min
Pizza	350 g	200 °C	20 min

★ LEMBRE-SE! ★  
O ALIMENTO DEVE SER VIRADO DURANTE O COZIMENTO.

### IMPORTANTE

No Forno Elétrico Automático com Timer, após o término do tempo selecionado o seu forno desligará. Verifique o assado, caso haja necessidade ajuste um novo ciclo de tempo.

Ao assar alimentos gordurosos, por exemplo, carnes e peixes, procure utilizar um recipiente proporcional ao tamanho do alimento. Se a forma utilizada exceder muito o tamanho do alimento, poderá causar excesso de fumaça no interior do forno. Você ainda poderá utilizar também papel alumínio para envolver o assado.

- Leia atentamente o manual de instruções antes de operar o Forno;
- Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados Técnicos;
- A tomada ou conector a ser ligado, o plugue do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão à feito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do produto;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação;
- Caso o cabo de alimentação apresente ou venha apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverá substituí-lo;
- Não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando;
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contatos com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- Não toque nos elementos de aquecimento;
- Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- Crianças não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do aparelho em funcionamento;
- A Safanelli não assume nenhuma responsabilidade por ações que venha a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas;
- Seja cuidadoso ao pegar objetos armazenados em armários sobre seu produto a queda dos mesmos sobre o produto poderá danificá-lo;
- Evite a utilização de extensões ou emendas. Caso sua residência não possua rede de aterramento, procure uma pessoa especializada para instalá-la.

**ATENÇÃO:** As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.



**CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE:** Símbolo indica que o aparelho pode estar quente e não deve ser tocado sem tomar cuidado.

DADOS	FORNO ELÉTRICO LE CHEF
CAPACIDADE EM LITROS:	45 Litros
TENSÃO:	127 V ou 220 V - 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA INSTALADA:	1570 W
TIPO DE ACIONAMENTO:	BOTÕES ROTATIVOS
POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS:	INFERIOR - 2X 450 W SUPERIOR - 2X 335 W
COMPRIMENTO CABO DE ALIMENTAÇÃO	1 m
PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM:	8 kg
PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM:	8,6 kg
ACESSÓRIO NA CAIXA DE EMBALAGEM:	MANUAL DE INSTRUÇÕES
COR/ACABAMENTO:	PRETO / BRANCO
DIMENSÃO INTERNA c/ Moldura:	A: 285 x L: 370 x P: 425 mm
DIMENSÃO EXTERNA:	A: 340 x L: 500 x P: 435 mm
DIMENSÃO DO NICHOS:	A: 440 x L: 600 x P: 535 mm
CONSUMO DE ENERGIA	INFERIOR - 0,9 kW/h SUPERIOR - 0,67 kW/h Consumo: 0,60 kW/h  *Consumo baseado no assado de um bolo inglês
NÚMERO DE IP	20
USO	DOMÉSTICO

**LIMPEZA**

- Antes de qualquer manutenção, desligar o produto da tomada, quando possível ou desligar o disjuntor;
- Não utilizar pano úmido no vidro, quando o forno estiver quente;
- Para a limpeza do vidro, utilizar pano ou esponja macia;
- Abra a porta do forno utilizando o puxador. Faça uma limpeza interna e externa com pano macio e levemente umedecido em água morna. Nunca faça a limpeza com o plugue ligado na tomada.
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem arranhar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.
- Não utilizar produto de limpeza a vapor.

**IMPORTANTE:** PARA SUA SEGURANÇA, NUNCA LIMPE SEU FORNO COM PANO ÚMIDO SE O VIDRO ESTIVER QUENTE. CAUSA CHOQUE TÉRMICO E O VIDRO PODE ESTOURAR.

**IMPORTANTE:** ESTE APARELHO É DESTINADO PARA USO DOMÉSTICO E APLICAÇÕES SIMILARES COMO: COZINHAS DE LOJAS; CASAS DE FAZENDA, CLIENTES DE HOTEL, MOTEL E OUTROS TIPOS DE AMBIENTES RESIDENCIAIS, AMBIENTES DE DORMITÓRIOS E DE REFEIÇÕES.

**MANUTENÇÃO**

- Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue o cabo da rede elétrica.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede autorizada Safanelli.

**Para aparelhos com ligação tipo Y:** Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

**AVISO:** Certifique-se que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar choque elétrico.

## 11 ORIENTAÇÕES DO FORNO

Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:

- Áreas de equipes de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda;
- Para clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
- Ambientes do tipo de leite e de lanches rápidos.

Assar, dourar, aquecer e outras atividades culinárias são muito fáceis de serem executadas em seu forno Safanelli.

Para facilitar ainda mais, damos a seguir algumas informações para o uso eficiente de seu forno:

**A |** É importante na primeira utilização de seu forno, antes de colocar qualquer alimento dentro do mesmo, deixá-lo em aquecimento por 20 minutos, à temperatura de aproximadamente 300 °C. Isto serve para remover quaisquer resíduos de oleosidade que eventualmente surgiram no processo de fabricação e também para ativar o interior auto limpante do forno.

**B |** Quando da utilização normal, é sempre importante e necessário pré aquecer o forno, antes de colocar o alimento dentro do mesmo. O pré-aquecimento é feito ligando o timer por 12 a 15 minutos, com o termostato na posição máxima e o grill superior também ligado.

**C |** Após o pré aquecimento, coloque o alimento dentro do forno, ajustando o termostato até a temperatura recomendada para cada tipo de prato e também ajustando o tempo a ser empregado para a preparação do alimento. Nesta fase o grill superior deve ou não ser acionado (vai depender do alimento a ser preparado). Em 80% das aplicações, o grill superior deve ser empregado durante todo o tempo de utilização para o assado. Em 20% dos casos, o alimento é assado somente com o aquecimento inferior, empregando-se o grill superior somente para “dourar” o alimento ao final da preparação.

**D |** Nunca coloque pesos, panos, etc, sobre a porta do forno. A mesma não está dimensionada para nenhum peso além da sua própria massa.



**E |** Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:  
[www.safanelli.com.br](http://www.safanelli.com.br)



## 7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- O aparelho deve ser instalado em uma rede com dispositivo de corrente residual (RCD) com uma taxa de corrente não superior a 30 mA.

- A |** Certifique-se que a tensão da rede é compatível com a do produto **fig. 02;**  
**B |** Use tomada padronizada e aprovada pelo INMETRO, segundo **NBR14136**, para plugue 2 P + T com capacidade de 20 A. A seção nominal do cabo é de 4 mm para 127 V e 2,5 mm para 220 V.  
**C |** A rede elétrica deve estar dimensionada para no mínimo 10 A (para 220 V) e 20 A (para 127 V);  
**D |** Não utilize conexões do tipo “T” ou nenhum outro tipo de adaptador **fig. 01;**  
**E |** Mantenha o cabo de alimentação distante do fundo inferior e fundo superior do produto.

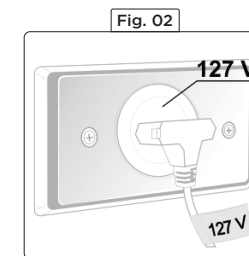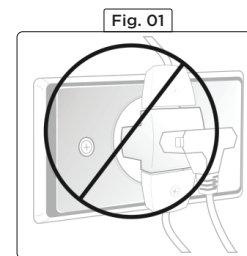

Os Fornos Elétricos Safanelli possuem plugue elétrico com 3 pinos (Já aterrado). Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

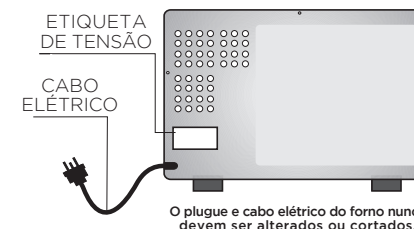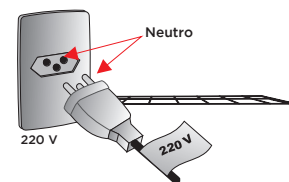

Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um eletricista quanto a secção dos fios.

### OBSERVAÇÕES

- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento; Caso a instalação da residência não possua esse sistema, solicitar a um eletricista auxílio na execução. Verificar se a tensão do forno é igual à tomada da rede à qual será ligado. A tomada deverá ser de acordo com a tensão do forno, ou seja:

**127 V = 20 A**

**220 V = 10 A ou superior**

**IMPORTANTE:** A tomada ou conector em que será ligado o plugue do forno deverá ser de fácil acesso, para possibilitar a desconexão do aparelho da rede de alimentação após a instalação.

## 8 INSTALAÇÃO DO PRODUTO

O seu Forno Elétrico SAFANELLI deve ser instalado em um local adequado, tomando os seguintes cuidados:

**01)** Escolha uma superfície plana, firme, longe de umidade e materiais inflamáveis e que tenha área livre de circulação de ar a sua volta (deixar 10 cm acima, 10 cm atrás e 5 cm nas laterais).


**02)** Verifique se a voltagem está correta (127 V ou 220 V) e a capacidade da tomada (utilizar no mínimo fio 0,25 cm).

**03)** Remova completamente a película protetora que envolve a parte pintada ou INOX do seu forno SAFANELLI. Se a mesma não for removida, danifica o produto.

**04)** Abra a porta do forno utilizando o puxador. Faça uma limpeza interna e externa com pano macio e levemente umedecido em água morna. Nunca faça a limpeza com o plugue ligado na tomada. Não utilize álcool ou produtos abrasivos.

**05)** Não coloque utensílios sobre o forno. Isto pode danificar a pintura ou riscar o INOX.

### NICHOS PARA O FORNO ELÉTRICO LE CHEF 45 L

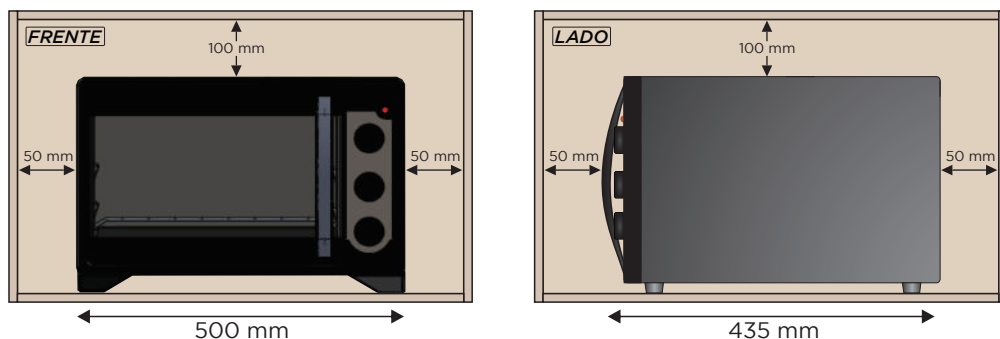

## 9 DÚVIDAS E OCORRÊNCIAS

1. Após acionado o termostato, o forno não aquece.

**Resposta:** Verifique se foi também acionado o timer e o botão de funções.

2. A lâmpada piloto em alguns momentos fica desligada.

**Resposta:** É normal, visto que a lâmpada piloto somente liga quando também a resistência está ligada. O termostato desliga as resistências quando a temperatura ajustada foi atingida, e volta a ligá-las, quando a temperatura estiver de 5 a 8 °C abaixo da temperatura ajustada.

3. Os pães e bolos ficam bons externamente, mas crus por dentro.

**Resposta:** A temperatura de cocção está muito alta e/ ou o grill superior está sendo ligado antes do tempo.


## 10 FUNÇÕES DOS BOTÕES DO FORNO

- **Botão do timer:** Quando acionado, acende a lâmpada do forno. Liga o timer no tempo desejado.

**Nota:** Todas as funções de seu forno somente são iniciadas quando o timer for acionado.


- **Botão do temperatura:** Serve para ajustar a temperatura desejada para cocção. O termostato somente inicia o aquecimento do forno se o timer também estiver ligado.

- **Botão Funções:** Serve para controlar as resistências.

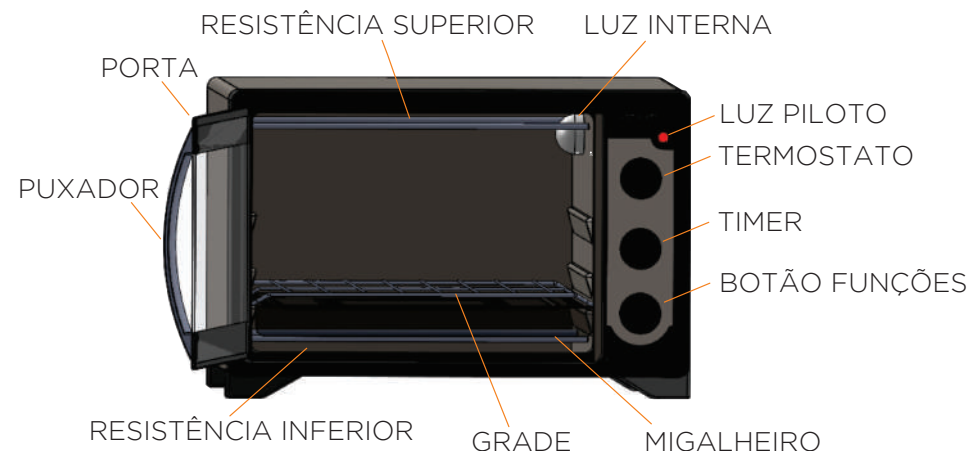


\*Desenho meramente ilustrativo

### ATENÇÃO




Para ligar gire 90° sentido horário



Para desligar gire 90° sentido anti-horário




Não girar mais do que o indicado




#### LUZ PILOTO

Luz indica quando o forno está ligado.




#### BOTÃO TERMOSTATO

Termostato de até 300° C temperatura ajustável para cada assado.



#### BOTÃO FUNÇÕES

- Liga resistência inferior.
- Liga resistência superior.
- Liga as duas resistências superior e inferior.



#### BOTÃO TIMER

Timer de até 120 minutos garante o preparo dos alimentos no tempo exato.